

**NOKIA**

Nokia 3310  
Lietotāja  
rokasgrāmata

## Par šo lietotāja rokasgrāmātu



**Svarīgi!** Pirms ierīces lietošanas skatiet svarīgu informāciju par drošu ierīces un akumulatora lietošanu lietotāja rokasgrāmatas drukātās versijas sadaļā "Jūsu drošībai" un "Produkta drošība" vai vietnē [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Informāciju, kā sākt darbu ar jūsu jauno ierīci, skatiet lietotāja rokasgrāmatas drukātajā versijā.

# Satura rādītājs

<b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu</b>	<b>2</b>
<b>Darba sākšana</b>	<b>6</b>
Taustiņi un daļas	6
Tālruņa iestatīšana un ieslēgšana	7
Tālruņa uzlādēšana	11
Taustiņu bloķēšana un atbloķēšana	11
<b>Pamatinformācija</b>	<b>13</b>
Divu SIM karšu optimāla izmantošana	13
Iepazīstiet savu tālruni	13
Skaļuma mainīšana	17
Zvana vai ziņas signāla mainīšana	18
Fona mainīšana	19
Teksta rakstīšana	19
<b>Zvani, kontakti un ziņas</b>	<b>21</b>
Zvani	21
Kontakti	21
Ziņu sūtīšana un saņemšana	22
<b>Tālruņa personalizēšana</b>	<b>24</b>
Zvana vai ziņas signāla mainīšana	24
Sākuma ekrāna izskata mainīšana	24
Profili	25
Izvēlnes Izlase uzstādījumi	26
<b>Kamera</b>	<b>27</b>
Fotoattēli	27
Videoklipi	27
<b>Internets un savienojumi</b>	<b>29</b>
Tīmekļa pārlūkošana	29
<b>Mūzika un videoklipi</b>	<b>30</b>
Mūzikas atskaņotājs	30
Videoklipu atskaņotājs	30
<b>Radio</b>	<b>31</b>

Radiostaciju atrašana un saglabāšana	31
Radio klausīšanās	31
<b>Pulkstenis, kalendārs un kalkulators</b>	<b>32</b>
Laika un datuma manuāla iestatīšana	32
Modinātājpulkstenis	32
Kalendārs	32
Kalkulators	33
<b>Bluetooth</b>	<b>34</b>
Bluetooth aktivizēšana	34
<b>Satura kopēšana un noņemšana</b>	<b>35</b>
Satura kopēšana	35
Satura kopīgošana	35
Privāta satura noņemšana no tālruņa	36
<b>Dublēšana un atjaunošana</b>	<b>37</b>
Dublējuma izveide	37
Dublējuma atjaunošana	37
<b>Uzstādījumi</b>	<b>38</b>
Zvanu uzstādījumi	38
Tālruņa uzstādījumi	38
Izmaksu uzstādījumi	38
Papildierīces	38
Drošības uzstādījumi	39
Atsauksmes	39
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	39
Ziņu uzstādījumi	40
<b>Informācija par izstrādājumu un drošību</b>	<b>41</b>
Jūsu drošībai	41
Tīkla pakalpojumi un maksa	44
Ārkārtas zvani	44
Ierīces apkope	45
Otrreizēja pārstrāde	46
Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols	47
Informācija par akumulatoru un lādētāju	47
Mazi bērni	49
Medicīniskās ierīces	49


Implantētas medicīniskās ierīces	49
Dzirde	50
Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura	50
Transportlīdzekļi	51
Sprādzienbīstama vide	51
Informācija par sertifikāciju (SAR)	52
Autortiesības un cita informācija	53
Par digitālā satura tiesību pārvaldību	54
<b>Frequently asked questions</b>	<b>55</b>
How do I get help for my phone?	55
Where can I find the warranty terms for my phone?	55
How do I get my phone repaired or replaced?	55
What should I do if my phone is lost or stolen?	55
Where can I see the full range of Nokia phones?	55
Where can I buy a Nokia phone?	55
My phone won't turn on, what should I do?	56
My phone won't charge, what should I do?	56
Troubleshooting tips	56
Where can I get support for my Lumia smartphone?	57

# Darba sākšana

## Taustiņi un daļas

Iepazīstiet tālruņa taustiņus un daļas.

### TĀLRUNIS

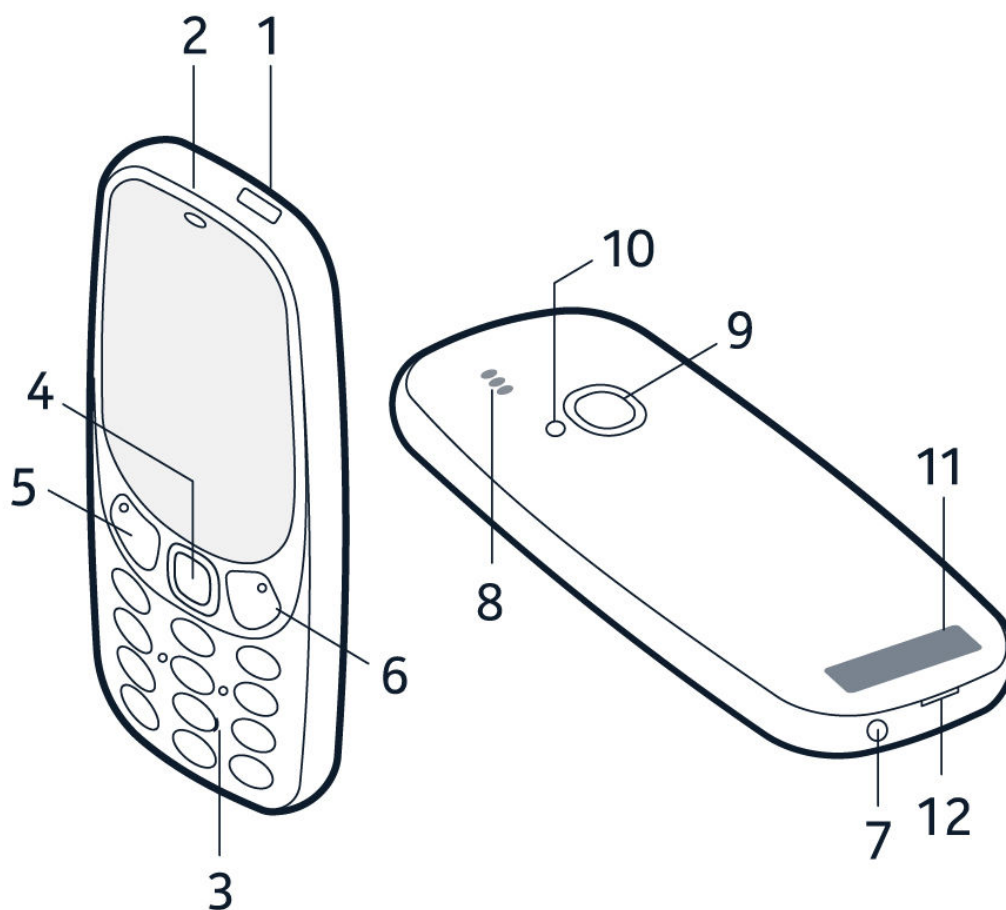

Tālrunim ir šādi taustiņi un daļas:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Lādētāja savienotājs                   | 7. Austiņu savienotājs |
| 2. Pie auss liekamā daļa                  | 8. Skaļrunis           |
| 3. Ciparu taustiņi                        | 9. Kamera              |
| 4. Izvēles taustiņš                       | 10. Zibspuldze         |
| 5. Funkciju taustiņš, zvanīšanas taustiņš | 11. Antenas zona       |

6. Funkciju taustiņš, sarunas beigšanas /  
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
12. Aizmugurējā vāciņa atvēršanas  
atvere

Lai bloķētu taustiņus, atlasiet **Izlase** > **Slēgt tastatūru**.

Lai atbloķētu taustiņus, ātri nospiediet **↶** un atlasiet **Atbloķēt**.

Neaiztiecienu antenu, kad tā tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Nepievienojiet izstrādājumiem, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskus datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Dažas no šajā lietotāja rokasgrāmatā minētajām papildierīcēm, piemēram, lādētājs, austiņas vai datu kabelis, iespējams, būs jāiegādājas atsevišķi.



**Piezīme.** Varat iestatīt, lai tālrunī tiktu pieprasīts drošības kods. Sākotnēji iestatītais kods ir 12345. Nomainiet to, lai aizsargātu savu privātumu un personas datus. Taču ņemiet vērā, ka, nomainot kodu, jums pašam ir jāatceras jaunais kods, jo HMD Global to nevar ne atvērt, ne apiet.

## Tālruņa iestatīšana un ieslēgšana

Uzziniet, kā ievietot SIM karti, atmiņas karti un akumulatoru un kā ieslēgt tālruni.



## MIKRO SIM KARTE

**Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar mikro SIM karti (skatiet ilustrāciju). Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var tikt sabojāta ierīce, karte un kartē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju, kā lietot SIM karti, kurai ir nano UICC izgriezums.



## MICROSD ATMIŅAS KARTES


Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt ierīci, karti un kartē saglabātos datus.



**Piezīme.** Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktiem vāciņiem.




## TĀLRUŅA IESTATĪŠANA (VIENA SIM KARTE)

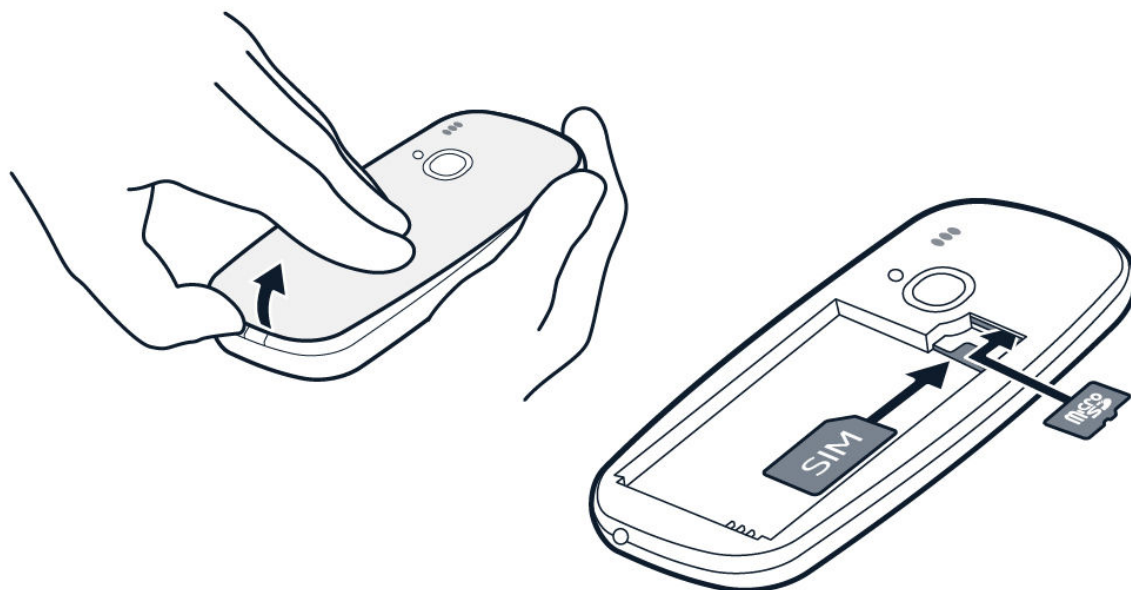

1. Ievietojiet nagu nelielajā atverē tālruņa apakšdaļā, paceliet un noņemiet vāciņu.
2. Ja akumulators atrodas tālrunī, izņemiet to.
3. Iebīdiet SIM karti SIM kartes slotā ar kontaktvirsmu leju.
4. Ja jums ir atmiņas karte, iebīdiet to atmiņas kartes slotā.
5. Novietojiet akumulatora kontaktus pret nodalījuma kontaktiem un ievietojiet akumulatoru.
6. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

## TĀLRUŅA IESTATĪŠANA (DIVAS SIM KARTES)

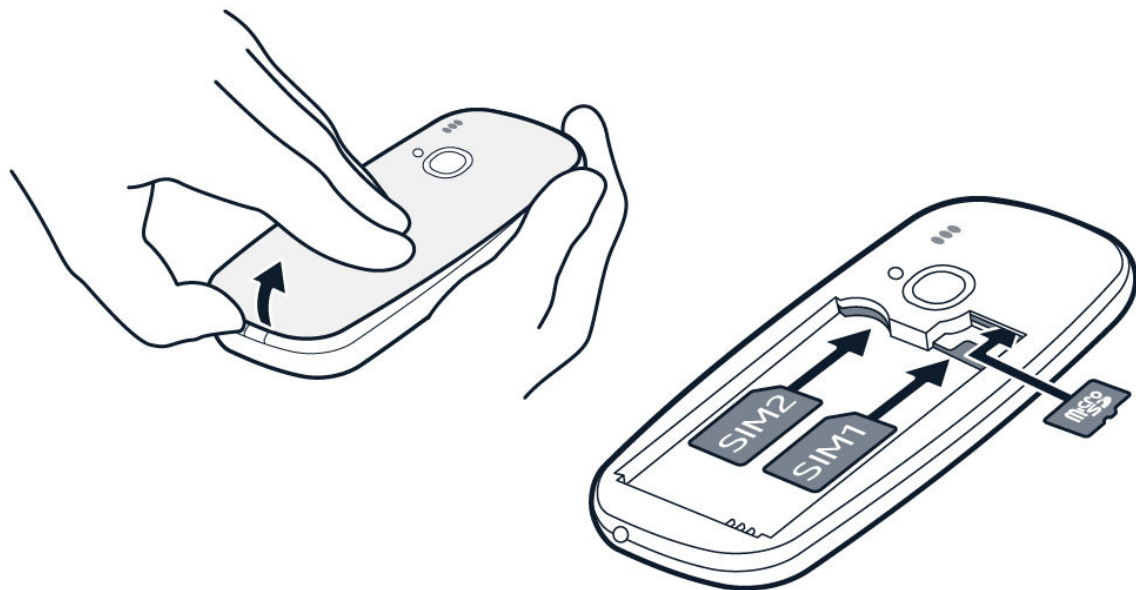

1. Ievietojiet nagu nelielajā atverē tālruņa apakšdaļā, paceliet un noņemiet vāciņu.
2. Ja akumulators atrodas tālrunī, izņemiet to.
3. Iebīdīet pirmo SIM karti 1. SIM kartes slotā ar kontaktvirsmu lejup. Iebīdīet otro SIM karti 2. SIM kartes slotā. Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir pieejamas abas SIM kartes. Ja viena SIM karte ir aktīva, piemēram, tiek veikts zvans, otra karte var nebūt pieejama.
4. Ja jums ir atmiņas karte, iebīdīet to atmiņas kartes slotā.
5. Novietojiet akumulatora kontaktus pret nodalījuma kontaktiem un ievietojiet akumulatoru.
6. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

## TĀLRUŅA IESLĒGŠANA

Nospiediet un turiet taustiņu .

## SIM KARTES IZŅEMŠANA

Atveriet aizmugurējo vāciņu, izņemiet akumulatoru un izbīdīet SIM karti.

## ATMIŅAS KARTES IZŅEMŠANA

Atveriet aizmugurējo vāciņu, izņemiet akumulatoru un izvelciet atmiņas karti.

## Tālruņa uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts jau rūpnīcā, taču, iespējams, būs nepieciešams to uzlādēt atkārtoti, lai tālruni varētu sākt lietot.

## AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.



**Padoms.** Ja sienas kontaktligzda nav pieejama, varat izmantot USB kabeli, lai uzlādētu akumulatoru. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. Izmantojot USB kabeli, uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, uzlādes un ierīces funkcionēšanas sākšanai būs nepieciešams ilgāks laiks. Datoram ir jābūt ieslēgtam.

## ENERĢIJAS TAUPIŠANA

Lai taupītu enerģiju, ņemiet vērā šos padomus:


1. Uzlādējiet tālruni pārdomāti: vienmēr pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
2. Atlasiet tikai vajadzīgās skaņas funkcijas: izslēdziet nevajadzīgās skaņas, piemēram, taustiņu nospiešanas skaņas.
3. Skaļruņa vietā izmantojiet austiņas.
4. Mainiet tālruņa ekrāna uzstādījumus: iestatiet tālruņa ekrānu tā, lai tas pēc neilga brīža izslēgtos.
5. Samaziniet ekrāna spilgtumu.
6. Dažādus tīkla savienojumus, kā, piemēram, Bluetooth, izmantojiet selektīvi: ieslēdziet savienojumus tikai tad, kad tos izmantojat.

## Taustiņu bloķēšana un atbloķēšana

### **TASTATŪRAS BLOĶĒŠANA**

Lai izvairītos no netīšas taustiņu piespiešanas, izmantojiet tastatūras bloķēšanu. Atlasiet **Izlase** > **Slēgt tastatūru**.

### **TASTATŪRAS ATBLOĶĒŠANA**


Nospiediet  un atlasiet **Atbloķēt**.

# Pamatinformācija

## Divu SIM karšu optimāla izmantošana

Tālrunī var ievietot divas SIM kartes vienlaikus, un jūs varat izmantot tās dažādiem mērķiem.


### IZMANTOJAMĀS SIM KARTES ATLASĪŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Savienojumi** > **Duālās SIM**.
2. Lai izvēlētos, kuru SIM karti izmantot zvaniem, atlasiet **Zvans**, pārslēdziet **Vienmēr jautāt uz Izslēgts** un atlasiet **Ieteicamā SIM**.
3. Lai izvēlētos, kuru SIM karti izmantot ziņām, atlasiet **Ziņapmaiņa**, pārslēdziet **Vienmēr jautāt uz Izslēgts** un atlasiet **Ieteicamā SIM**.
4. Lai izvēlētos, kuru SIM karti izmantot mobilajiem datiem, pārslēdziet **Mobilo datu savien.** uz **Izslēgts** un atlasiet **Mobilie data** > **Ieteicamā SIM**.

### ZVANU PĀRADRESĀCIJA STARP ABĀM SIM KARTĒM

Izmantojiet 2 SIM kartes optimāli. Pāradresējot zvanus starp SIM kartēm, kad kāds zvana jums uz vienu SIM karti, bet jūs vienlaikus citam zvana savienojumam izmantojat otru SIM karti, varat pārvaldīt zvanus abās SIM kartēs tikpat ērti kā lietojot tikai vienu SIM karti.

Pārliedzieties, vai tālrunī ir ievietotas 2 SIM kartes.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **SIM numuri**.
2. Ierakstiet abu SIM karšu numurus.
3. Atkarībā no tā, kā vēlaties pāradresēt zvanus, kad viena no SIM kartēm nav sasniedzama vai ir aizņemta, atlasiet **Starp divām SIM k.**, **No SIM1 uz SIM2** vai **No SIM2 uz SIM1**.



**Padoms.** Lai uzzinātu, vai zvani tiek pāradresēti, atlasiet **Noteikt statusu**.


Iepazīstiet savu tālruni

## TĀLRUŅA LIETOTŅU UN FUNKCIJU SKATĪŠANA



Atlasiet **Izvēlne**.

## LIETOTNES VAI FUNKCIJAS ATRAŠANA

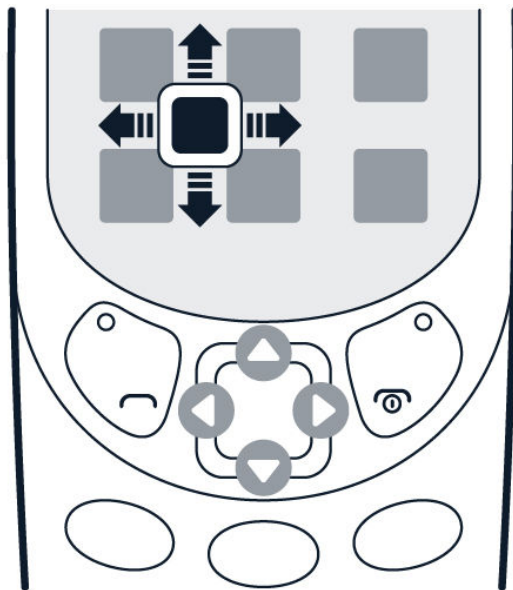

Nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

## LIETOTNES ATVĒRŠANA VAI FUNKCIJAS ATLASĪŠANA




Atlasiet Izvēl. .

## ATGRIEŠANĀS IEPRIEKŠĒJĀ SKATĀ



Atlasiet **Atpakaļ**.

## ATGRIEŠANĀS SĀKUMA EKRĀNĀ

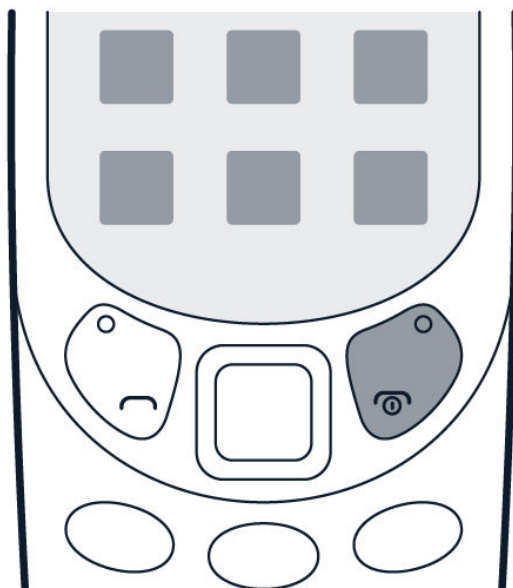

Nospiediet beigu taustiņu.



## ZIBSPULDZES IESLĒGŠANA




Lai ieslēgtu zibspuldzi, dīkstāves ekrānā ātri divreiz ritiniet uz augšu.

Lai izslēgtu zibspuldzi, ritiniet vienreiz.

Nespīdiniet gaismu acīs.

## Skaļuma mainīšana

### SKAĻUMA PALIELINĀŠANA VAI SAMAZINĀŠANA

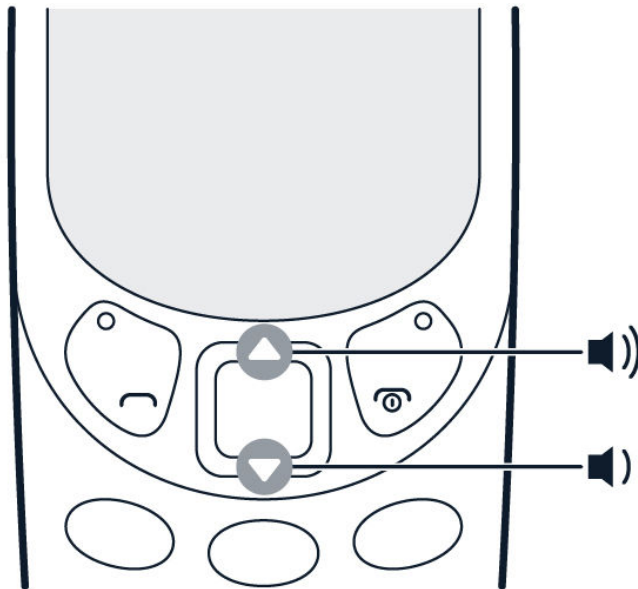

Vai jums ir grūtības sadzirdēt, ko sarunas biedrs saka pa tālruni trokšņainā vidē, vai arī sarunas biedrs ir dzirdams pārāk skaļi? Jūs varat mainīt skaļumu atbilstoši savām vajadzībām.

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai mainītu skaļumu zvana laikā vai klausoties radio.

## Zvana vai ziņas signāla mainīšana

Varat izvēlēties jaunu zvana vai ziņas signālu.

### ZVANA SIGNĀLA MAINĪŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Signāli**.
2. Izvēlieties **Zvana signāls**.
3. Ritiniet līdz zvana signālam.
4. Nospiediet **Labi**.

**Padoms.** Vai zvana signāls ir pārāk skaļš vai kluss? Atlasiet **Zvana signāla skaļums** un ritiniet



pa kreisi vai pa labi.

## ZIŅAS SIGNĀLU MAINĪŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Signāli** > **Ziņas**.
2. Ritiniet līdz ziņas signālam.
3. Nospiediet **Labi**.

## Fona mainīšana

### JAUNA FONĀ IZVĒLĒŠANĀS

Izmantojot uzstādījumu **Fons**, varat mainīt sākuma ekrāna fonu.

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Displeja uzstādījumi** > **Fons**.
2. Lai redzētu pieejamos fonus, atlasiet **Noklusējums**.
3. Lai redzētu, kā tas izskatās uz ekrāna, ritiniet līdz fonam un atlasiet **Skatīt**.
4. Atlasiet **Izvēl.** un pēc tam opciju fona izvietojšanai uz ekrāna.

Varat arī atlasīt fonu no tālrunī esošajiem fotoattēliem.

## Teksta rakstīšana

### RAKSTĪŠANA, IZMANTOJOT TASTATŪRU

Rakstīšana, izmantojot tastatūru ir ērta un vienkārša.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Lai ievadītu atstarpī, nospiediet **0**.

Lai ievadītu speciālo rakstzīmi vai pieturzīmi, nospiediet **\***.

Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, atkārtoti nospiediet **#**.

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet nospiestu ciparu taustiņu.

### PAREDZĒTĀ TEKSTA IZMANTOŠANA

Lai paātrinātu rakstīšanas procesu, tālrunī var paredzēt, ko sākat rakstīt. Paredzētā teksta pamatā ir iebūvēta vārdnīca. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

1. Atlasiet **Iespējas** > **Vārdnīca** un valodu.
2. Sāciet rakstīt vārdu. Ja tiek parādīts vēlamais vārds, nospiediet **0**.

Lai mainītu vārdu, atkārtoti nospiediet **\***, līdz tiek parādīts vēlamais vārds.

Ja vēlamā vārda nav vārdnīcā, rakstiet vārdu, atkārtoti nospiediet **\***, lai izlaistu visus nevēlamos vārdus, atlasiet **Burtot** un rakstiet vārdu. Vārds tiek pievienots vārdnīcai.

Lai pārslēgtos starp paredzēto un tradicionālo tekstu, atkārtoti nospiediet **#**.



Lai izslēgtu paredzēto tekstu, atlasiet **Iespējas** > **Vārdnīca** > **Ātrā ievade izslēgta**.

# Zvani, kontakti un ziņas

## Zvani

### ZVANIŠANA


Uzziniet, kā zvanīt, izmantojot tālruni.

1. Ierakstiet tālruņa numuru. Lai ierakstītu rakstzīmi +, kas tiek izmantota starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet taustiņu \*.
2. Nospiediet . Ja tiek prasīts, atlasiet izmantojamo SIM karti.
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

### ATBILDĒŠANA UZ ZVANU

Nospiediet .



**Padoms.** Lai rīkotos ar zvaniem, izmantojot brīvroku sistēmu, savienojiet tālruni pāri ar saderīgām Bluetooth austiņām (jāiegādājas atsevišķi). Lai ieslēgtu Bluetooth, atlasiet **Izvēlne** >  > **Savienojumi** > **Bluetooth** un pārslēdziet **Bluetooth** uz **Ieslēgts**.




**Padoms.** Ja esat situācijā, kad nevarat atbildēt uz tālruņa zvanu un jums ir nepieciešams ātri to apklusināt, atlasiet **Kluss**.

## Kontakti

### KONTAKTA PIEVIENOŠANA

Saglabājiet un kārtojiet draugu tālruņu numurus.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Iespējas** > **Piev. jaunu kontaktu** .
2. Rakstiet vārdu un ievadiet numuru.
3. Atlasiet **Saglabāt** .




**Padoms.**Jūs varat atlasīt, kuru atmiņu izmantot kontaktu glabāšanai. Atlasiet **Iespējas** >  > **Atmiņa** .



**Padoms.**Lai numuru sastādītājā saglabātu tālruņa numuru, ievadiet numuru un atlasiet **Saglabāt** .


### KONTAKTA SAGLABĀŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA

Jūs varat saglabāt kontaktus no zvanu žurnāla.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Saņemtie** vai **Neatbildētie** atkarībā no tā, no kurienes vēlaties saglabāt kontaktu.
2. Iezīmējiet numuru, ko vēlaties saglabāt, un atlasiet **Iespējas** > **Saglabāt** .
3. Pievienojiet kontakta vārdu un atlasiet **Saglabāt** .


### ZVANIŠANA KONTAKTAM VAI ZIŅAS SŪTĪŠANA

Zvaniet kontaktam tieši no kontaktu saraksta. Jūs varat arī sūtīt ziņas no kontaktu saraksta.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  un ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties zvanīt vai sūtīt ziņu.
2. Atlasiet kontaktu un atlasiet **Zvans** vai **Sūtīt ziņu** .

## Ziņu sūtīšana un saņemšana

### ZIŅU RAKSTĪŠANA UN SŪTĪŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Izveidot ziņu** .
2. Lai pievienotu adresātu, atlasiet **Pievienot adresātu** . Varat ierakstīt tālruņa numuru vai pievienot adresātu no sadaļas **Kontakti** vai **Adresātu saraksti** .
3. Laukā **Ziņa** rakstiet ziņu.
4. Atlasiet **Sūtīt** .

### RAKSTĪŠANAS OPCIJAS

Kad ir atvērts ziņas lauks, sadaļā **Iespējas** ir pieejamas dažādas ziņas rakstīšanas opcijas. Varat ievietot smaidiņus un simbolus vai izmantot lietošanai gatavas veidnes. Varat pievienot attēlus vai atņemt ziņas un saglabāt tās kā melnrakstus.

Sadaļā **Iespējas** varat arī ieslēgt vārdnīcu.

### ZIŅU OPCIJAS

Kad tālrunī ir saņemtas ziņas, ritiniet līdz ziņai un atlasiet **Iespējas** .  
Lai zvanītu sūtītājam, atlasiet **Zvans** . Varat dzēst saraksti un pievienot sūtītāju ignorēto personu sarakstam. Varat arī piekļūt sadaļai **Ziņu uzstād.** .

# Tālruņa personalizēšana

## Zvana vai ziņas signāla mainīšana

Varat izvēlēties jaunu zvana vai ziņas signālu.

### ZVANA SIGNĀLA MAINĪŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Signāli**.
2. Izvēlieties **Zvana signāls**.
3. Ritiniet līdz zvana signālam.
4. Nospiediet **Labi**.



**Padoms.** Vai zvana signāls ir pārāk skaļš vai kluss? Atlasiet **Zvana signāla skaļums** un ritiniet pa kreisi vai pa labi.

### ZIŅAS SIGNĀLU MAINĪŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Signāli** > **Ziņas**.
2. Ritiniet līdz ziņas signālam.
3. Nospiediet **Labi**.

## Sākuma ekrāna izskata mainīšana

Mainiet sākuma ekrāna izskatu, izmantojot displeja uzstādījumus.

### JAUNA FONĀ IZVĒLĒŠANĀS

Izmantojot uzstādījumu **Fons**, varat mainīt sākuma ekrāna fonu.


1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Displeja uzstādījumi** > **Fons**.
2. Lai redzētu pieejamos fonus, atlasiet **Noklusējums**.
3. Lai redzētu, kā tas izskatās uz ekrāna, ritiniet līdz fonam un atlasiet **Skatīt**.
4. Atlasiet **Izvēl.** un pēc tam opciju fona izvietošanai uz ekrāna.



Varat arī atlasīt fonu no tālrunī esošajiem fotoattēliem.


## FONTA LIELUMA MAINĪŠANA

Jūs varat mainīt tālruņa fonta lielumu uz lielāku, izmantojot uzstādījumu **Fonta lielums**.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Displeja uzstādījumi** > **Fonta lielums**.
2. Atlasiet lietotni, kurā vēlaties lielāku fontu, **Ziņapmaiņa**, **Kontakti** vai **Izvēlne**.
3. Ritiniet līdz fonta lielumam, ko vēlaties izmantot, un atlasiet **Izvēl.**

## DATUMA UN LAIKA RĀDĪŠANA

Jūs varat izvēlēties, vai rādīt datumu un laiku tālruņa sākuma ekrānā.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Dat. un laiks** > **Rādīt datumu un laiku**.
2. Lai redzētu datumu un laiku sākuma ekrānā, atlasiet **Ieslēgts**.

Ja vēlaties, lai tālrunī laiks tiktu atjaunināts automātiski, iestatiet **Dat./laika pašregul.** uz **Ieslēgts**.

## CITI DISPLEJA UZSTĀDĪJUMI

Jūs varat rediģēt arī citus displeja uzstādījumus. Jūs varat tos ieslēgt vai izslēgt vai mainīt to funkcijas, piemēram, taimautu un intensitāti.

## Profili

Tālrunim ir dažādi profili, kas paredzēti dažādām situācijām. Jūs varat rediģēt profilus atbilstoši savām vajadzībām.

## PROFILU PERSONALIZĒŠANA

Ir vairāki profili, ko varat izmantot dažādās situācijās. Piemēram, profilā **Klusums** visas skaņas ir izslēgtas, bet profilā **Ārā signāli** ir skaļi.

Jūs varat personalizēt profilus.

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Profili** .
2. Atlasiet profilu un **Personalizēt** .

Katram profilam varat iestatīt noteiktu zvana signālu, zvana signāla skaļumu, ziņas signālus un tā tālāk.



**Padoms.** Varat pievienot dažādus profilus izvēlnei **Izlase** , lai ātri tiem piekļūtu.

## Izvēlnes Izlase uzstādījumi

Izvēlnei **Izlase** varat pievienot tiešās saites uz dažādām lietotnēm un uzstādījumiem.

### IZVĒLNES IZLASE UZSTĀDĪJUMU REDIĢĒŠANA

Izvēlne **Izlase** atrodas apakšējā kreisajā stūrī, un, to atlasot, jūs varat piekļūt dažādām lietotnēm un uzstādījumiem. Jūs varat mainīt lietotnes un uzstādījumus atbilstoši savām vajadzībām.

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Atvērt uzstādīj.**
2. Atlasiet **Izvēlētās iespējas** .
3. Ritiniet līdz saīsnai, ko vēlaties pievienot sarakstam **Izlase** sākuma ekrānā, un izmantojiet **Atzīm.** , lai atzīmētu to.
4. Atlasiet **Gatavs** , lai izietu no saraksta, un **Jā** , lai saglabātu izmaiņas.

Jūs varat arī pārkārtot sarakstu **Izlase** .

1. Atlasiet **Kārtot** .
2. Ritiniet līdz vienumam, ko vēlaties pārvietot, un atlasiet **Pārviet.** .
3. Atlasiet, ja vēlaties pārvietot to uz augšu vai uz leju vai novietot saraksta augšā vai apakšā.
4. Atlasiet **Atpakaļ** , lai izietu no saraksta, un **Jā** , lai saglabātu izmaiņas.



# Kamera

## Fotoattēli

Jums nav nepieciešama atsevišķa kamera, jo jūsu tālrunim ir viss nepieciešamais, lai tvertu mirkļus.

### FOTOATTĒLA UZŅEMŠANA

Uzņemiet labākos brīžus ar tālruņa kameru.

1. Lai ieslēgtu kameru, atlasiet **Izvēlne** > .
2. Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet .





**Padoms.** Lai uzņemtu pašfoto, atlasiet **Pašfoto** > .



**Padoms.** Lai ieslēgtu zibspuldzi kamerā, atlasiet  > **Ieslēgt zibspuldzi**.

### UZŅEMTĀ FOTOATTĒLA SKATĪŠANA





Lai skatītu fotoattēlu tūlīt pēc uzņemšanas, atlasiet **Jauns** >  > **Fotoattēli** > **Uzņemts**. Lai skatītu fotoattēlu vēlāk, kamerā atlasiet  > **Fotoattēli** > **Uzņemts**.

## Videoklipi

Jums nav nepieciešama atsevišķa videokamera – ierakstiet videoklipus ar tālruni.

## VIDEOKLIPA IERAKSTĪŠANA

Papildus fotoattēlu uzņemšanai ar tālruni varat arī ierakstīt videoklipus.

1. Lai ieslēgtu kameru, atlasiet **Izvēlne** > .
2. Lai ieslēgtu videokameru, atlasiet  > **Videokamera**.
3. Lai sāktu ierakstīt, atlasiet .
4. Lai pārtrauktu ierakstīt, atlasiet .




**Padoms.** Vai ir nepieciešams vairāk vietas videoklipiem? Ievietojiet atmiņas karti, un videoklipi tiks saglabāti tieši kartē.

## IERAKSTĪTĀ VIDEOKLIPA SKATĪŠANĀS

Lai skatītos videoklipu tūlīt pēc ierakstīšanas, atlasiet .



**Padoms.** Lai skatītos videoklipu vēlāk, atlasiet **Izvēlne** >  > **Ierakstītie**.

# Internets un savienojumi

## Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā pārlūkot tīmekli, izmantojot tālruni.

### INTERNETA SAVIENOJUMA IZVEIDOŠANA

Lasiet ziņas un apmeklējiet iecienītākās tīmekļa vietnes, atrodoties ceļā.

1. Atlasiet **Izvēlne** > **📍** > **Sērfot vai meklēt**.
2. Rakstiet tīmekļa adresi un atlasiet **Labi**.



**Padoms.** Ja vēlaties izvairīties no maksas par datiem, izslēdziet mobilos datus, kad neizmantojat tīmekli. Tālrunī ar vienu SIM karti atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Savienojumi** > **Mobilie dati** un pārslēdziet **Mobilo datu savien.** uz **Izslēgts**.




**Padoms.** Ja vēlaties izvairīties no maksas par datiem, izslēdziet mobilos datus, kad neizmantojat tīmekli. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet **Izvēlne** > **⚙️** > **Savienojumi** > **Duālās SIM** un pārslēdziet **Mobilo datu savien.** uz **Izslēgts**.

# Mūzika un videoklipi


## Mūzikas atskaņotājs

Jūs varat klausīties MP3 mūzikas failus, izmantojot mūzikas atskaņotāju. Lai atskaņotu mūziku, mūzikas faili ir jāglabā atmiņas kartē.

### MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS

1. Atlasiet **Izvēlne** > .
2. Atlasiet **Iespējas** > **Visas dziesmas**.
3. Atlasiet dziesmu.




**Padoms.** Lai klausītos mūziku, izmantojot bezvadu austiņas, savienojiet tālruni pārī ar saderīgām Bluetooth austiņām (jāiegādājas atsevišķi). Lai ieslēgtu Bluetooth, atlasiet **Izvēlne** >  > **Savienojumi** > **Bluetooth** un pārslēdziet **Bluetooth** uz **Ieslēgts**.

## Videoklipu atskaņotājs

Skatieties iecienītākos videoklipus, lai kur arī atrastos.

### VIDEOKLIPA ATSKAŅOŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > .
2. Atlasiet mapi, kurā atrodas videoklips, ko vēlaties skatīties, un pēc tam atlasiet videoklipu.



**Padoms.** Ne visi videoklipu formāti tiek atbalstīti.

### ATSKAŅOŠANAS PAUZĒŠANA UN ATSĀKŠANA


Nospiediet ritināšanas taustiņu un atlasiet **Pauze** vai **Atskaņ.**

# Radio

## Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Pievienojiet saderīgas austiņas. Tās darbojas kā antena.

### IECIENĪTĀKO RADIOSTACIJU MEKLĒŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > .
2. Lai meklētu visas pieejamās stacijas, atlasiet **Iespējas** > **Autom. meklēšana**.
3. Lai pārslēgtos uz saglabātu staciju, atlasiet **Iespējas** > **Stacijas** un ritiniet uz augšu vai uz leju.



**Padoms.** Lai pārslēgtos uz saglabātu staciju, varat arī nospiegt cipara taustiņu.




**Padoms.** Lai pārdēvētu staciju, atlasiet staciju un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

## Radio klausīšanās

Vai esat atradis labu radiostaciju? Sāciet to klausīties!

### IECIENĪTĀKO RADIOSTACIJU KLAUSĪŠANĀS TĀLRUNĪ


- Atlasiet **Izvēlne** > .
- Lai mainītu skaļumu, ritiniet augšup vai lejup.
- Lai izslēgtu radio, atlasiet **Iespējas** > **Izslēgt**.

# Pulkstenis, kalendārs un kalkulators

## Laika un datuma manuāla iestatīšana

Varat iestatīt tālruņa pulksteni manuāli.

### LAIKA UN DATUMA MAINĪŠANA


1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Dat. un laiks** .
2. Pārslēdziet **Dat./laika pašregul.** uz **Izslēgts** .
3. Lai iestatītu laiku, ritiniet uz leju un atlasiet **Laiks** . Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai iestatītu laiku, un atlasiet **Labi** .
4. Lai iestatītu datumu, ritiniet uz leju un atlasiet **Datums** . Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai iestatītu datumu, un atlasiet **Labi** .

## Modinātājpulkstenis

Uzziniet, kā izmantot modinātājpulksteni, lai pamostos un nokļūtu visur laikā.

### SIGNĀLA IESTATĪŠANA

Vai jums nav pieejams pulkstenis? Izmantojiet tālrūni kā modinātājpulksteni.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  .
2. Atlasiet signālu un **Rediģēt** > **Mainīt** .
3. Lai iestatītu pulksteņa stundu, ritiniet augšup vai lejup. Lai iestatītu minūtes, ritiniet pa labi un pēc tam augšup vai lejup.
4. Atlasiet **Labi** > **Saglabāt** .

## Kalendārs

Vai jums ir jāatceras kāds notikums? Pievienojiet to kalendāram.



## KALENDĀRA ATGĀDINĀJUMA PIEVIENOŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > **12**.
2. Atlasiet datumu un **Iespējas** > **Pievienot notikumu**.
3. Ierakstiet notikuma nosaukumu.
4. Lai iestatītu laiku, ritiniet uz leju un atlasiet **Mainīt**. Lai iestatītu pulksteņa stundu, ritiniet augšup vai lejup. Lai iestatītu minūtes, ritiniet pa labi un pēc tam augšup vai lejup.
5. Atlasiet **Saglabāt**.



**Padoms.** Pēc noklusējuma atgādinājuma signāls atskan 15 minūtes pirms notikuma. Lai mainītu signāla laiku, ritiniet uz leju un atlasiet **Mainīt**. Atlasiet atgādinājumu vai **Nekad**.

## Kalkulators

Uzziniet, kā saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt, izmantojot tālruņa kalkulatoru.

## RĒĶINĀŠANA

1. Atlasiet **Izvēlne** > **%**.
2. Ievadiet pirmo matemātiskās darbības skaitli, izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai atlasītu operāciju, un ievadiet otro skaitli.
3. Atlasiet **Rezult.**, lai iegūtu aprēķina rezultātu.


Atlasiet **Notīrīt**, lai notīrītu skaitļu laukus.

# Bluetooth

## Bluetooth aktivizēšana

Savienojiet tālruni ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

### **BLUETOOTH IESLĒGŠANA**

Atlasiet **Izvēlne** >  > **Savienojamība** > **Bluetooth** un mainiet uz **Bluetooth** ieslēgts.

# Satura kopēšana un noņemšana

## Satura kopēšana

Kopējiet fotoattēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu, ko esat izveidojis (un glabājat atmiņas kartē), starp tālruni un datoru.

### **SATURA KOPĒŠANA STARP TĀLRUNI UN DATORU**

Lai kopētu saturu no tālruņa atmiņas, tālrunī ir jāievieto atmiņas karte.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2. Atlasiet **Lielapj. atmiņa**.
3. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piemēram, Windows Explorer, un pārlūkojiet tālruni. Jūs varat redzēt atmiņas kartē glabāto saturu.
4. Velciet un nometiet vienumus starp tālruni un datoru.

## Satura kopīgošana

Vienkārši kopīgojiet ar draugiem un ģimeni tādu saturu kā kontakti, fotoattēli un videoklipi.

### **SATURA KOPĪGOŠANA, IZMANTOJOT FUNKCIJU SLAM**

Vienkārši novietojiet savu tālruni tuvu citam tālrunim un saturs tiks pārsūtīts, izmantojot Bluetooth.

1. Saņēmēja tālrunī ieslēdziet Bluetooth un pārliecinieties, vai šis tālrunis ir uztverams citiem tālruniem.
2. Atlasiet, piemēram, fotoattēlu. Nospiediet iespēju taustiņu un atlasiet **Kopīgot fotoattēlu > Slam, izm. Bluetooth**.
3. Novietojiet savu tālruni tuvu citam tālrunim.



**Padoms.** Slam meklē vistuvāk esošo tālruni un sūta tam vienumu. Ierīces izmantošana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprogrammatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem. Jūs varat arī izslēgt




Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.

## Privāta satura noņemšana no tālruņa

Ja iegādājaties jaunu tālrūni vai citādi vēlaties atbrīvoties no tālruņa vai nodot to pārstrādei, varat noņemt personisko informāciju un saturu tālāk aprakstītajā veidā.

### **SATURA NOŅEMŠANA NO TĀLRUŅA**

Noņemot privātu saturu no tālruņa, pievērsiet uzmanību, vai noņemat saturu no tālruņa atmiņas vai SIM kartes.

1. Lai noņemtu ziņas, atlasiet **Izvēlne** >  > **Iespējas** > **Dzēst vēl** > **Iespējas** > **Izvēlēties visu** > **Gatavs**. Dodieties uz mapi, kuru vēlaties iztukšot, un atlasiet **Iespējas** > **Dzēst saraksti** > **Jā**.
2. Lai noņemtu kontaktus, atlasiet **Izvēlne** >  > **Iespējas** > **Dzēst kontaktus** > **Iespējas** > **Izvēlēties visu** > **Gatavs** > **Dzēst**.
3. Lai noņemtu informāciju par zvaniem, atlasiet **Izvēlne** >  > **Notīrīt zvanu žurn.** > **Visi zvani**.
4. Pārbaudiet, vai viss personiskais saturs ir noņemts.

# Dublēšana un atjaunošana

## Dublējuma izveide

Dažreiz ir nepieciešams izveidot dublējumu tālruņa datiem.

### **DUBLĒJUMA IZVEIDE**

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙** > **Dublēš.** > **Izveidot dublēj.** .
2. Ierīce informē, ka dublējuma izveide var ilgt kādu brīdi, un dublējuma izveides laikā tālruni nedrīkst izslēgt. Atlasiet **Izvēl.** , ja vēlaties izveidot dublējumu.
3. Atveras saraksts, kurā varat atzīmēt datus, ko vēlaties dublēt. Varat izmantot iespēju **Atzīm.** , lai atzīmētu pa vienam, vai atlasīt **Iespējas** > **Izvēlēties visu** .
4. Tālrunis informēs, kad dublējums būs izveidots.

## Dublējuma atjaunošana

Lai atjaunotu datu dublējumu, ir nepieciešams atmiņas kartē izveidotais dublējuma fails.

### **DUBLĒJUMA ATJAUNOŠANA**

1. Atlasiet **Izvēlne** > **⚙** > **Dublēš.** > **Atjaunot dublēj.** .
2. Atlasiet **Izvēl.** un atzīmējiet datus, ko vēlaties atjaunot, un atlasiet **Gatavs** .
3. Pēc dublējuma failu atjaunošanas tālrunis tiks restartēts.


# Uzstādījumi

## Zvanu uzstādījumi

Jūs varat mainīt tālruņa zvanu uzstādījumus.

### PIEEJAMIE ZVANU UZSTĀDĪJUMI

Jūs varat rediģēt zvanu uzstādījumus atkarībā no konkrētā uzstādījuma. Jūs varat tos ieslēgt vai izslēgt, kā arī pārbaudīt uzstādījuma statusu. Zvanu uzstādījumos jūs varat pievienot tālruņu numurus ignorēto vai bloķēto personu sarakstam.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Zvanu uzstādījumi**.
2. Atlasiet uzstādījumu, ko vēlaties mainīt.

## Tālruņa uzstādījumi

Jūs varat mainīt tālruņa uzstādījumus.

### PIEEJAMIE TĀLRUŅA UZSTĀDĪJUMI

Jūs varat rediģēt tālruņa uzstādījumus atkarībā no konkrētā uzstādījuma. Jūs varat mainīt tālruņa valodu, ieslēgt vai izslēgt taustiņslēgu un pievienot sveiciena frāzi.

## Izmaksu uzstādījumi

Izmantojot izmaksu uzstādījumus, jūs varat sekot līdzi izmaksām.

### PIEEJAMIE IZMAKSU UZSTĀDĪJUMI

Jūs varat iestatīt uzstādījumu **Zvanu izsekošanai** pozīcijā **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

## Papildierīces

Jūs varat rediģēt papildierīču uzstādījumus.

### **PAPILDIERĪČU UZSTĀDĪJUMI**

Atlasiet pieejamo papildierīci un rediģējiet tās uzstādījumus.


## Drošības uzstādījumi

Jūs varat rediģēt pieejamos drošības uzstādījumus.

### **PIEEJAMIE DROŠĪBAS UZSTĀDĪJUMI**

Jūs varat rediģēt drošības uzstādījumus atkarībā no konkrētā uzstādījuma. Jūs varat tos ieslēgt vai izslēgt, kā arī pārbaudīt uzstādījuma statusu.

Jūs varat pievienot tālruņu numurus bloķēto personu sarakstam un izveidot tuvāku lietotāju grupu.


1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Drošības uzstādījumi** > **Mainīt kodus** .
2. Atlasiet kodu, ko vēlaties mainīt, vai **Mainīt drošības kodu** vai **Mainīt lieg. paroli** .

## Atsauksmes

Jūs varat sūtīt atsauksmes par savu tālruni.

### **ATSAUKSMJU SŪTĪŠANA**

Jūs varat sūtīt atsauksmes par savu tālruni tieši no sadaļas **Uzstādījumi** .

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Atsauksmes** .
2. Sniedziet atsauksmes par jautājumiem saskaņā ar norādījumiem un atlasiet **Sūtīt** .

## Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana


Izmantojot šo uzstādījumu, jūs varat atjaunot rūpnīcas uzstādījumus. Esiet uzmanīgs, jo tādējādi zaudēsiet visu personalizēto saturu un visus datus, ko esat pievienojis tālrunim.

### TĀLRUŅA ATIESTATĪŠANA

Tālruņa darbībā var rasties problēmas, kad tas, iespējams, pārstāj reaģēt. Jūs varat atjaunot sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, taču esiet uzmanīgs, jo atiestatīšanas rezultātā tiks noņemti visi dati, ko esat saglabājis tālruņa atmiņā, kā arī viss personalizētais saturs.

Ja atbrīvojaties no sava tālruņa, jūs esat atbildīgs par visa privātā satura noņemšanu.


Lai atjaunotu sākotnējos uzstādījumus, jums ir nepieciešams drošības kods. Lai atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus un noņemtu visus datus, sākuma ekrānā ierakstiet \*#7370#.

1. Atlasiet **Izvēlne** >  > **Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus**.
2. Ievadiet drošības kodu. Atlasot **Labi**, apstiprināšana vairs nebūs nepieciešama — tālrunis tiks atiestatīts un visi dati tiks noņemti.

## Ziņu uzstādījumi

Varat rediģēt ziņu uzstādījumus.

### ZIŅU UZSTĀDĪJUMI

Atlasiet **Izvēlne** >  > **Iespējas** > **Ziņu uzstād.**

Varat rediģēt vispārējos ziņu uzstādījumus, kā arī atsevišķi īsziņu, multivides ziņu un operatora ziņu uzstādījumus.



**Padoms.** Varat palielināt ziņu teksta fontu ziņapmaiņas lietojumprogrammā. Atlasiet **Iespējas** > **Ziņu uzstād.** > **Kopēji uzstādījumi** > **Lielāks fonts**.



# Informācija par izstrādājumu un drošību

## Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar vietējiem likumiem un noteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



## IZSLĒGT VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un var būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



## SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



## **DARBĪBAS TRAUCĒJUMI**

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



## **KVALIFICĒTA APKOPE**

Šī produkta uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



## **BATERIJAS, LĀDĒTĀJI, KĀ ARĪ CITAS PAPILDIERĪCES**

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko HMD Global Oy ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.



## **SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA**

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



## **DZIRDES AIZSARDZĪBAI**

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.



## SAR

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 0,2 collu (5 mm) attālumā no ķermeņa. Konkrētas maksimālās SAR vērtības var atrast šīs rokasgrāmatas sadaļā Informācija par sertifikāciju (SAR). Plašāku informāciju skatiet vietnē [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai cita veida ierīces turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa. Ņemiet vērā, ka mobilās ierīces var veikt pārraidi pat tad, ja neveicat balss zvanu.

## Tīkla pakalpojumi un maksa

Lai lietotu dažas funkcijas un pakalpojumus vai lejupielādētu saturu (tostarp bezmaksas vienumus), nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt pārsūtīts liels apjoms datu un piemērota maksa par datiem. Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ierīci drīkst lietot tikai GSM 900/1800 tīklos. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

## Ārkārtas zvani



**Svarīgi:** savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Medicīniska rakstura ārkārtas situācijās nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

Pirms zvanīšanas veiciet tālāk norādītās darbības.

- Ieslēdziet tālruni.
- Ja tālruņa ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- Pārvietojieties uz vietu, kur signāls ir pietiekami stiprs.

1. Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
2. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
3. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
4. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu pirms jums to neatļauj.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības.

- Ievietojiet tālrunī SIM karti.
- Ja tālrunis prasa PIN kodu, ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- Izslēdziet tālrunī zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.

## Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Tālāk norādītie ieteikumi palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmātā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Ierīci var salauzt nerūpīgas lietošanas laikā.
- Lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drānu, lai notīrītu ierīces virsmas.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Lai ierīce pārāk nesasiltu, tā var automātiski palēnināt darbību, aizvērt lietotnes, izslēgt uzlādi un, ja nepieciešams, izslēgties. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

## Otrreizēja pārstrāde



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos produktus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Elektriskie un elektroniskie produkti satur daudz vērtīgu vielu, tostarp arī metālus (piemēram, varu, alumīniju, tēraudu un magniju) un dārgmetālus (piemēram, zeltu, sudrabu un pallādiju). Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā.

## Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols



### **PĀRSVĪTROTAS ATKRITUMU TVERTNES SIMBOLS**

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz produkta, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie produkti un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai pārstrādei. Informāciju par tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu jautājiēt vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē.

## Informācija par akumulatoru un lādētāju

### **AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS**

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-4UL

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-18. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.

HMD Global var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju modeļus.

Akumulatora veids: BL-4UL

Viena SIM karte

- Teorētiskais sarunu laiks līdz 22,1 stundai
- Teorētiskais gaidīšanas laiks līdz 31 dienai

Divas SIM kartes

- Teorētiskais sarunu laiks līdz 22,1 stundai.
- Teorētiskais gaidīšanas laiks līdz 25,3 dienām

### **INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA UN LĀDĒTĀJA DROŠĪBU**

Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 59 °F līdz 77 °F grādu temperatūrā (no 15 °C līdz 25 °C), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to



ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulatoram ir sūce, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties noskalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet medicīnisku palīdzību. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, neturpiniet tā lietošanu, kamēr neesat nogādājis to servisa centrā vai pie tālruņa izplatītāja. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā.

## Mazi bērni

Ierīce un tās piederumi nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

## Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

## Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro tālāk norādītie noteikumi.

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsāriet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām, ka tā izraisa traucējumus.
- Ievērojiet implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumus.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

## Dzirde



**Brīdinājums.** Lietojot austiņas, var būt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

## Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Ierīce var tikt pakļauta vīrusiem un citam kaitīgam saturam. Ievērojiet tālāk minētos piesardzības pasākumus.

- Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Tas var saturēt ļaunprogrammatūru vai var būt citādi kaitīgas ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojumu pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no neuzticamiem avotiem.
- Instalējiet un izmantojiet pakalpojumus un programmatūru tikai no uzticamiem avotiem, kas piedāvā atbilstošu drošību un aizsardzību.
- Instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru savā ierīcē un visos pievienotajos datoros. Lietojiet tikai vienu pretvīrusu lietotni vienlaikus. Lietojot vairākas, var tikt ietekmēta ierīces un/vai datora veiktspēja un darbība.
- Piekļūstot iepriekš instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo pušu interneta vietnēm, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. HMD Global neapstiprina un neuzņemas atbildību par šādām vietnēm.

## Transportlīdzekļi

Radiosignāli var ietekmēt transportlīdzeklī nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Nenovietojiet ierīci vai piederumus gaisa spilvenu izplešanās zonā.

## Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.



## Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, tostarp autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

## Frequently asked questions

### How do I get help for my phone?

Have a look at our user guides first. If you still can't find what you're looking for, get in touch with your network provider or the store where you bought your phone.

### Where can I find the warranty terms for my phone?

Have a look at the user guide that came with your phone, or you can get in touch with your network provider or the store you bought your phone from.

### How do I get my phone repaired or replaced?

We offer replacement phones rather than repairs. In case your phone is defective, your network provider or the store you bought your phone from will be able to help getting you a replacement device.

### What should I do if my phone is lost or stolen?

Contact your network provider right away and tell them it's missing. If your phone is stolen, you should also report it to the police immediately.

### Where can I see the full range of Nokia phones?

Head [here](#) to see our latest mobile phones. Most mobile phone operators and retailers will also have all or some of the Nokia range available.

## Where can I buy a Nokia phone?

You can buy a Nokia phone from most mobile phone operators and retailers.

## My phone won't turn on, what should I do?

Charge your device for at least 10-30 minutes and then try turning it on. If that doesn't work you should contact your network provider or the store you bought it from.

## My phone won't charge, what should I do?

First, make sure the socket you're using is providing power by plugging another device in. Next check the power cable for any damage. Do the same with your phone's charging port and remove any debris that might be stuck in it. Once you've checked everything's OK, turn your phone off and plug it in – if the battery is completely drained it may take 2-3 minutes to start charging. If that doesn't work, get in touch with your network provider or the store you bought it from.

## Troubleshooting tips

If you're having problems with your phone, it's always worth trying one of the following to see if it helps:



## Restart your phone

Turn your phone off and take the battery out. Wait a 30 seconds put the battery back in and then switch your phone on.

## Charge your phone

Once the battery is full, disconnect the charger and try restarting your phone.

If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator is shown or before you can make any calls. If the battery has not been used for a long time, you may need to connect and disconnect the charger a couple of times.

## Restore the factory settings

If your phone isn't working properly you can try resetting it. This does not affect documents or files stored on your phone but **we recommend you back it up first before restoring to factory settings, just in case.** (⚙️ > Backup ).

1. End all calls and connections
2. Go to Menu > ⚙️ > Restore Factory Settings > Settings only
3. Type in your passcode

After restoring the original settings, your phone switches off and then on again. This may take longer than usual.

## Where can I get support for my Lumia smartphone?

There are two main resources that provide support for Lumia phones. For general support and information, you can visit [Microsoft Mobile devices help page](#). For troubleshooting and repair queries, you can visit [B2X](#) and search for your Lumia model.