



**Išmanusis laikrodis-telefonas su GPS (atsparus vandeniui)**

**Naudojimo instrukcija**

**Laikrodžio techniniai duomenys ir funkcijos**


Ekranas dydis ir raiška	1,85 inch, 240 x 280 px
Korpusas	Plastikinis
Atmintis	128 Mb RAM + 192 Mb ROM
Procesorius	ASR3603S, 832 MHz, One-core ARM Cortex-R5 processor
Baterija	670 mAh Lithium
SIM kortelė	Nano SIM
Skambučiai	IS / į laikrodį
4G vaizdo skambučiai	Palaiškomi naudojantis programėle
SOS skambučiai	Programuojami 3 pagalbos adresatai
2G ryšio protokolas	GSM B2/3/5/8
3G ryšio protokolas	WCDMA B1/2/5/8
4G LTE ryšio protokolas	B1, 2, 3, 5, 7, 8, 20
Vietos nustatymas	GPS, WIFI, LBS, AGPS
GPS tikslumas	10–30 m *
Wifi tikslumas	30–50 m *
LBS tikslumas	100 m ir daugiau *
Atsparumas	IP65. Laikrodis yra apsaugotas nuo dulkių ir gali būti naudojamas lyjant silpnam lietiui
Fotoaparatas	0,3MP px
Zaidimai	Instaliuoti 7 smagūs žaidimai

**Užregistruokite**  
 Užregistruokite savo asmeninę paskyrą.  
 Kad galėtumėte naudoti visas funkcijas, turite užsiregistruoti ir įdiegti programėlę.  
 Jei neturite interneto ryšio, naudokite QR kodą, atsisiųskite programėlę iš „Google Play“ arba „App Store“.

**1. Įsijunkite nanoSIM kortelę**  
 1) Paruoškite nanoSIM kortelę, telefono kortelė turėtų palaikyti interneto ryšį ir balsu skambučius. Ją galite įsijoti iš vietos telekomunikacijų operatoriui. Jei turite klausimų, kreipkitės į klientų konsultantą.  
 2) SIM kortelė turi palaikyti 4G ryšį su duomenų perdavimu ir skambučiais.



**2. Kaip įstatyti SIM kortelę?**  
 1) Ištraukite SIM kortelės įdėklą ir kortelę įdėkite į įdėklą lusto puse į viršų.  
 2) Įjunkite laikrodį ir palaukite, kol atsiras signalas.

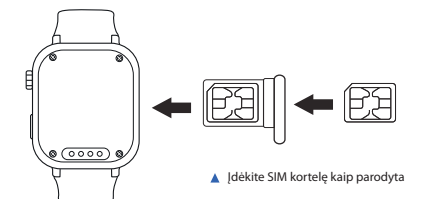

**3. Atsisiųskite programėlę**  
 1) Nuskaitykite žemiau esantį QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.  
 2) Taip pat galite surasti ir atsisiųsti programėlę pavadinimu „SeTracker“, „Apple Store“ arba „Google Play“.




**4. Kodėl laikas nėra atnaujinamas automatiškai?**  
 Įdėjus kortelę (joje turi būti duomenų), laikrodis automatiškai atnaujinis laiką, tai gali užtrukti keletą minučių. Jei taip neįvyksta, nusiųskite iš savo telefono į laikrodį „pw,123456,ntp-servers,121.43.19.219,8089#“. Kai telefonas gaus atsakymą, paleiskite laikrodį iš naujo.  
**5. Kodėl neveikia vietos nustatymo funkcija?**  
 1) Išiekite į lauką ir pabandykite dar kartą.  
 2) Kai laikrodis pereis į MIEGO REŽIMĄ, jis persijungs į ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMĄ, o tai reiškia, kad duomenų įkėlimo funkcija bus išJUNGTA. Šiuo metu galite atnaujinti vietą ir sužadinti laikrodį, kad išjungtumėte MIEGO REŽIMĄ.  
**6. Kodėl negaliu įrenginio nei įkrauti, nei įjungti?**  
 Elementas persijungė į saugos režimą, atlikite šiuos veiksmus nurodyta tvarka:  
 1) Išbandykite kitą USB kabelį, kad pamatytumėte, ar nebuvo pažeistas originalus kabelis.  
 2) Paspauskite Nr. 1 mygtuką ir palaikykite jį 50 sekundžių, tada vėl įkraukite. Jei laikrodis yra įkraunamas, tai bus rodoma po 1 minutės, tada galite įrenginį įjungti iš naujo.  
 3) Laikrodis turi atsistatymo laiką. Po dviejų dienų jis bus išsikrovęs, tada įkraukite ir jis turėtų veikti.  
**7. Kodėl balsu nesigirdi nei laikrodįje, nei telefone?**  
 Patikrinkite garso nustatymus spausdami +/- - skambučio metu. Jei laikrodis nustato didžiausią garsumo lygį vis dar nesigirdi balso, garsiakalbis gali būti pažeistas, jį reikia taisyti.  
**8. Kodėl laikrodis priima bet kokį skambutį?**  
 Kreipkitės į vietinį operatorių, kad pastarasis pademonstruotų skambintojo ID rodymo funkciją.  
**9. Kodėl skambinan laikrodis rodo, kad nepavyksta prisijungti?**  
 Patikrinkite GSM signalą, jis rodomas ekrane. Jei ne, galbūt jūsų SIM kortelė atsilaisvino, pabandykite įstatyti ją iš naujo.  
**10. Kaip išjungti PIN užrakto ekraną įstačius SIM kortelę?**  
 Išmanijame telefone, kuriame norite išjungti PIN užrakto pasirinkite skiltį „Settings“ → tada „Security & Privacy“ → „Set SIM Lock“. Išjunkite „Lock SIM card“ nustatymą, kaip parodyta žemiau pateiktame paveiksle.

**4. Užsiregistruokite**  
 Kai diegimas bus baigtas, užregistruokite savo asmeninę paskyrą.  
 Registracijos kodas: ID numeris arba registracijos kodas, ne IMEI numeris.  
 Paskyra: jūsų stebėjimo telefono numeris.  
 Naudotojo slapyvardis: vaiko vardas.  
 Slaptažodis: nustatykite slaptažodį iš šešių skaitmenų (nepamirškite jį).  
 Pasirinkite programėlės kalbą: pasirinkite savo vietą (HK, Europa ir Afrika, Azija ir Okeanija, Šiaurės Amerika ir Pietų Amerika).




**5. Prisijunkite**  
 Po registracijos pabandykite prisijungti.


Įveskite stebėjimo telefono numerį ar el. pašto adresą į slaptažodį.  
 Pasirinkite programėlės kalbą: pasirinkite savo vietą (HK, Europa ir Afrika, Azija ir Okeanija, Šiaurės Amerika ir Pietų Amerika).

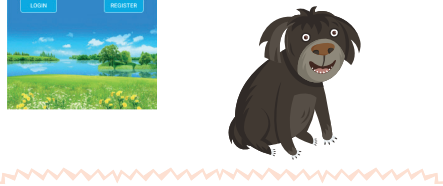


**6. Pridėkite įrenginį**  
 Paspauskite „Me“, kad atvertumėte įrenginių sąrašą, ir nuskaitykite registracijos kodą (laikrodžio meniu arba lipdukas ant laikrodžio nugarėlės), kad susietumėte įrenginį.

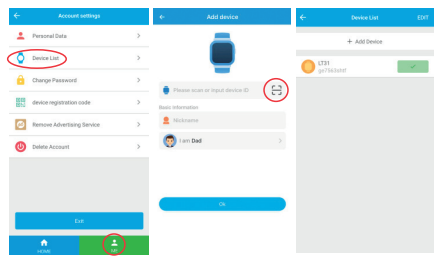


**7. Patvirtinkite sėkmingą susiejimą su laikrodžiu**  
 Atvertkite „Find Watch“ ir patikrinkite, ar laikrodis buvo susietas. Jei funkcijos veikia, vadinasi, laikrodis ir programėlė susijungė sėkmingai.

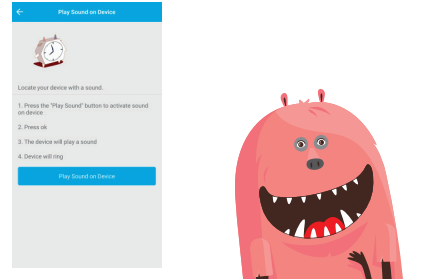

**8. Nustatymas**  
 Prisijungę programėleje rasite įvairius laikrodžio nustatymus. Spustelėkite telefonų knygą arba kontaktus ir išsaugokite jums reikalingus numerius. Kitos funkcijos veikia taip pat.

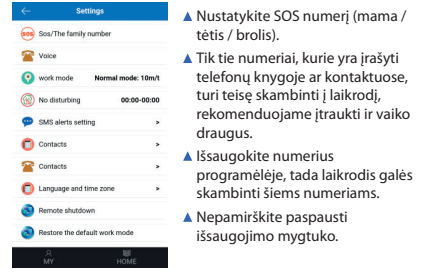

**9. Mygtukų naudojimas**  
 1) Skambinimas į išmanųjį telefoną iš laikrodžio: paspauskite mygtuką Nr. 1, atvertkite telefonų knygą ir suraskite kontaktą (išsaugokite kontaktus programėleje pagal svarbą).  
 2) Laikrodžio išjungimas: paspauskite mygtuką Nr. 1 ir palaikykite 5 s (neįdėjus SIM kortelės).  
 3) SOS skambutis: paspauskite mygtuką Nr. 1 ir palaikykite 5 s (įdėjus SIM kortelę).

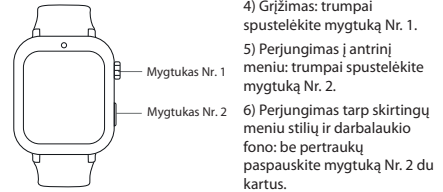

- 4) Grįžimas: trumpai spustelėkite mygtuką Nr. 1.
- 5) Perjungimas į antrinį meniu: trumpai spustelėkite mygtuką Nr. 2.
- 6) Perjungimas tarp skirtingų meniu stilių ir darbaulcio fono: be pertraukų paspauskite mygtuką Nr. 2 du kartus.

**10. Įrenginio išjungimas**  
 Spustelėkite mygtuką Nr. 1, kad atvertumėte nustatymų meniu, paspauskite „Power Off“.

**11. Vieta**  
 1) Įjunkite laikrodį ir įsitinkinkite, kad jį pasiekia ryšio signalas.  
 2) Atvertkite programėleje žemėlapij ir spustelėkite vietą, tada bus rodoma jūsų įrenginio vieta realiuoju laiku.

Pastabos: jei laikrodis yra patalpoje, jis dažniausiai suranda jus per LBS arba WIFI, tačiau nuokrypmas yra neišvengiamas. Nuokrypis taip pat priklauso nuo atstumo tarp laikrodžio ir bazinės stoties bei aplinkos. Jei esate lauke, laikrodis automatiškai persijungia į GPS (pasirenkama funkcija), todėl nuokrypio intervalas susiaurės, bet išliks nestabilus, kai laikrodis judės. Vietos nuokrypis nėra laikrodžio veikimo sutrikimas, todėl jis neįtrauktas į garantinio aptarnavimo defektų sąrašą.

**DUK centras**


Įsitinkinkite, kad SIM kortelė: 1) palaiko GPRS tinklą; 2) palaiko 4G duomenų srautą; 3) gali rodyti skambintojo ID.  
**DUK**  
**1. Kodėl įdėjus SIM kortelę, laikrodis vis tiek negauna signalo?**  
 1) Patikrinkite kortelės tipą ir dydį, ar kortelė veikia 4G tinkle.  
 2) Patikrinkite, ar kortelė įdėta tinkamai.  
 Pirmiausia išjunkite laikrodį, tada įdėkite kortelę ir vėl įjunkite.  
**2. Kodėl įrašius numerius rodoma, kad įrenginys negali prisijungti prie tinklo?**  
 1) Patikrinkite, ar įdėjus kortelę yra signalas, ar laikrodis skamba sulaukus telefono skambučio.  
 2) Patikrinkite, ar laikrodis yra įjungtas (naudojant programėlę, laikrodis turi būti įjungtas).

3) Įsitinkinkite, kad SIM kortelėje yra duomenų paketas ir laiku sumokėjote už operatoriaus paslaugas, kad SIM kortelė būtų galima naudoti skambinimui.  
 4) Patikrinkite, ar laikrodžio ID atitinka žymose esantį ID.  
 5) Jei vis tiek neveikia, išsiųskite „pw,123456,ts#“ numeriu, kurio kortelė buvo įdėta į laikrodį. Jūsų telefonas gaus pranešimą iš jūsų laikrodžio. Šį pranešimą ir laikrodžio nugarėlę nusiųskite vietiniam pardavėjui. Jis išspręs šią problemą, kaip įmanoma greičiau.

**3. Kodėl skambinan laikrodis rodo, kad numeris, kuriam skambinate, yra užimtas bei siūlo pabandyti vėliau?**  
 1) Ar įdėjus kortelę yra ryšio signalas? Patikrinkite.  
 2) Patikrinkite, ar programėleje išsaugoti telefono numeriai.  
 3) Patikrinkite, ar programėleje įjungėte „Do not disturb“ režimą ir nustatėte laiką. Jei taip, perjunkite šį nustatymą į „Off“.

4) Patikrinkite kortelės tipą ir dydį, ar kortelė veikia 4G tinkle.  
 5) Patikrinkite, ar kortelė įdėta tinkamai.  
**2. Kodėl skambinan laikrodis rodo, kad nepavyksta prisijungti?**  
 Patikrinkite GSM signalą, jis rodomas ekrane. Jei ne, galbūt jūsų SIM kortelė atsilaisvino, pabandykite įstatyti ją iš naujo.

**10. Kaip išjungti PIN užrakto ekraną įstačius SIM kortelę?**  
 Išmanijame telefone, kuriame norite išjungti PIN užrakto pasirinkite skiltį „Settings“ → tada „Security & Privacy“ → „Set SIM Lock“. Išjunkite „Lock SIM card“ nustatymą, kaip parodyta žemiau pateiktame paveiksle.

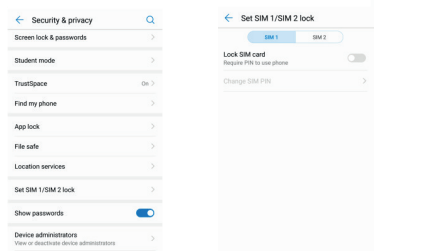



# Kids GPS Smart Watch (waterproof)

## User Manual



### About watch

Screen size and resolution	1.85 inch, 240 x 280 px
Body	Plastic
Memory	128 Mb RAM + 192 Mb ROM
Processor	ASR3603S, 832 MHz, One-core ARM Cortex-R5 processor
Battery	670 mAh Lithium
SIM card	Nano SIM
Calls	Two-way communication
4G video calls	Supports app usage
50S calls	3 programmable SOS contacts
2G communication protocol	GSM B2/3/5/8
3G communication protocol	WCDMA B1/2/5/8
4GLTE communication protocol	B1, 2, 3, 5, 7, 8, 20
Location tracking	GPS, WIFI, LBS, AGPS
GPS accuracy	10-30 m *
Wifi accuracy	30-50 m *
LBS accuracy	100 m and above *
Water and dust resistance	IP65. Watch is dustproof and can withstand light rain
Camera	0.3MP px
Games	Pre-installed 7 fun games

Remote listening function	Parents can remotely listen to their child for safety
Watch dimensions	270 x 43.2 x 12.6 mm
Accessories	Charging cable, SIM card tool, user manual, Alarm clock, address book, sound function to find watch, remote watch shutdown via app, electronic fence (GEO) setup via app. Restrict movement perimeter using map and receive notifications when the boundary is breached.
Practical features	


Watch app compatible with both Android and iOS devices

\*Possible location error depending on the operator, signal strength or other technical obstacles. The watch is not designed to detect precise location.

### Operation Manual


#### 1. Get a Nano SIM card

1) Prepare for a Nano SIM card firstly and the phone card package should include internet flux and voice call. You can buy it from local telecom operators. Please inquiry presale customer service if you have any questions.  
2) The SIM card must support 4G network with data streaming and airtime.

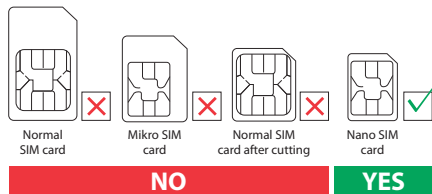

#### 2. How to install SIM card?

1) Draw out SIM card tray , then chipset side face up and put into the tray.  
2) Power on the watch till signal catching.

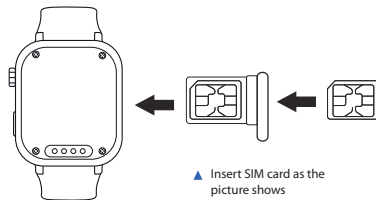

#### 3. Download the APP

1) Scan the QR code below, download and install the APP.




Use your phone to scan the QR code on the left



2) Or search APP name: SeTracker from Apple store or Google Play to download and install it.

#### 4. Register


When the installation is completed, start to register your personal account.

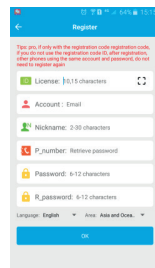

- ▲ Register code: ID number or register code, not IMEI number
- ▲ Account: Your monitoring phone number
- ▲ User Alias: child's name
- ▲ Password: set a password in six numbers (do not forget)
- ▲ Select APP language: Choose your location(HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)

#### 5. Log in

After registration, try to log in.

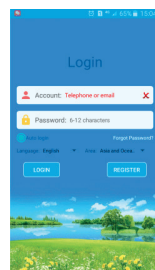


- ▲ Input your account and password
- ▲ Select APP language: Choose your location (HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)





#### 6. Add device

Please go to ME to find device list, and scan Registration code (in watch menu or on watch backside ) to add your watch.

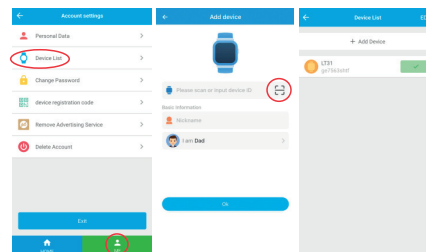


#### 7. Verify successful bundling with watch

Please go to FIND WATCH to verify watch bundling well, it means watch and APP connection successfully.

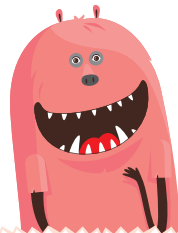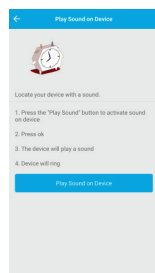

#### 8. Setting


Log in and find the setting, click the phone book or contacts and save the numbers you need. The same goes for the other functions.

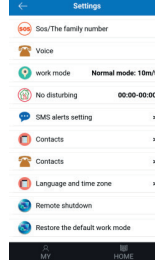

- ▲ Set a SOS number(Mum/ Dad / Brother, etc.)
- ▲ Only those numbers saved in phone book or contacts have the privilege to call the watch, suggest adding child's friends too.
- ▲ You should save the numbers in App, then the watch can call out these numbers.
- ▲ Remember to click the save button.

#### 9. Buttons illustration

- 1) Call the smartphone from watch: Press button 1 go to phone book and find contact (please save contact list on APP in priority).
- 2) Power off watch: press button 1 for 5s (not insert SIM card)
- 3) SOS call: press button 1 for 5s (after insert SIM card)
- 4) Return: short press button 1.

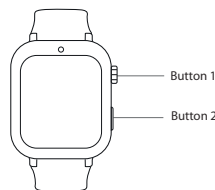

- 5) Switch to sub-menu: short press button 2.
- 6) Switch among different menu styles as well as wall paper: press button 2 two times continuously.

#### 10. Power off device

Kindly press button 1 to Setting menu, and press Power Off .

#### 11. Location

- 1) Turn on the watch and make sure that it got signal.
- 2) Open the map on APP, click the location then it will shows your device real-time position.

Notes: If the watch is indoors, it usually locates yourself via LBS or WIFI, and the deviation is inevitable, which depends on the distance between the watch and Base Station and the environment as well. If you're in outside, it switch to GPS automatically, (in optional function) the range of deviation will also narrowed, but will still become unstable while the watch moved, which is normal, you can't regard it as quality issues, won't be listed in After-sale service.

### FAQ Center

Few points need to be confirmed about the SIM card

- 1) Has GPRS Network
- 2) Has 4G data streaming
- 3) Can show callers ID

#### FAQ

##### 1. Even if you inserted the SIM card, it still got no signal

- 1): Check the card's type and size to see if it's right, also check if the card has 4G network.
- 2): Check the card to see if it's inserted properly. First shut down the watch, second, insert the card, then reboot.

##### 2. When you save the numbers it indicates that the device can not connect the network.

- 1): Is there any signal after inserting the card, please check, and can the watch rings when receiving a phone call.
- 2): Check whether the watch is on or not (before using the APP, the watch must be on).

- 3): Make sure that the SIM card has the data package and make sure you have paid the phone charge and the SIM card is available to call.

- 4): Check whether the watch ID match the ID on the tags or not.

- 5): If still not working, please send pw,123456,ts# to the number that inserted in watch, then your phone will receive a message from your watch, please send the message and the rear cover of the watch to your local dealer, they will solve this problem as soon as possible.

##### When you call the watch, it reminds you the number you have dialed is busy, please try again later.

- 1): Is there any signal after inserting the card, please check.
- 2): Please check you have saved phone numbers on your APP.
- 3): Check if you have turn on the DO NOT DISTURB in App and set a time, if yes, please switch to OFF.

#### 4. The time can not update automatically.

When you manage inserting the card (must have data ), the watch will update the time automatically, which might take few minutes. If not, please send pw,123456,ntpservers,121.43.19.219,8089# via your phone to the watch, once your phone got answer, reboot the watch.

#### 5. The positioning function is not working.

- 1): Go outside and try again.

- 2): Once the watch goes to SLEEP MODE, it will switch to SAVE POWER MODE, which means the function of uploading data is OFF, at this time, you can refresh the positioning and shake the watch to wake it up.

#### 6. Neither charge nor boot

The battery enter into a self-protection mode, do as the following step by step:

- 1): Try another USB Cable to see if the original one was damaged.

- 2): Press the Button 1 for 50 seconds, then recharge, it will indicate recharging on the watch after 1 minutes, at this time you can reboot.

- 3): If still not working, the watch has a recovery time, after two days, it has no power and then recharge it, it should be work.

#### 7. No voice on watch or phone.

Check the volume + - while calling. If the watch switch to max. still no voice, the speaker must damaged, it need be repaired.

#### 8. The watch can receive any call.


Apply to your local operator for a function of showing callers ID.

#### 9. When use the watch to call, it indicates that can not connect

Check the GSM signal, it shows on the screen. If not, maybe your SIM card has loosened, try to reload again.

#### 10. How to remove PIN lock screen after install SIM card.

Please set smartphone to remove, Setting → Security & Privacy Set SIM lock, then turn off "Lock SIM card" as per below picture. →

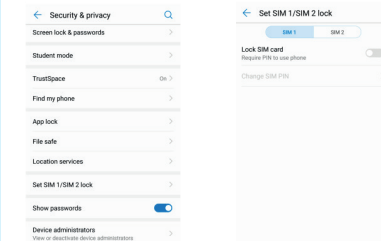



## Bērnū GPS viedpulkstenis (ūdensizturīgs)

### Lietotāja rokasgrāmata

#### Par pulksteni

Ekrāna izmērs un izšķirtspēja  
Korpuss  
Atmiņa  
Processors  
  
Akumulators  
SIM karte  
Zvani  
4G videozvani  
SOS zvani  
2G sakaru protokols  
3G saziņas protokols  
4G LTE sakaru protokols  
Atrašanās vietas izsekošana  
GPS precizitāte  
WiFi precizitāte  
LBS precizitāte  
Ūdens un putekļu izturība  
  
Kamera  
Spēles

1,85 collas, 240 x 280 px  
Plastmasa  
128 Mb RAM + 192 Mb ROM  
ASR3603S, 832 MHz, vienkodola ARM  
Cortex-R5 procesors  
670 mAh liiņa  
Nano SIM karte  
Divvirzienu saziņa  
Atbalsta lietotņu lietošanu  
3 programmējami SOS kontakti  
GSM B2/3/5/8  
WCDMA B1/2/5/8  
B1, 2, 3, 5, 7, 8, 20  
GPS, WIFI, LBS, AGPS  
10-30 m \*  
30-50 m \*  
100 m un vairāk \*  
IP65. Pulkstenis ir putekļdrošs un spēj izturēt nelielu lietu.  
0,3MP px  
Iepriekš instalētas 7 jaunras spēles

Tālvadības klausīšanās funkcija  
Vecāki var attālināti klausīties savu bērnu drošības nolūkus.  
Pulksteņa izmēri  
Aksesuāri  
  
Praktiskās funkcijas


Modinātājs, adrešu grāmatīņa, skaņas funkcija pulksteņa atrašanai, attālināta pulksteņa ieslēgšana, izmantojot lietotni, elektroniskā žoga (GEO) iestatīšana, izmantojot lietotni. Ierobežojiet kustības perimetru, izmantojot karti, un saņemiet paziņojumus, kad robeža ir pārkāpta.

Pulksteņa lietotne ir saderīga ar Android un iOS ierīcēm


\* Iespējama atrašanās vietas kļūda atkarībā no operatora, signāla stipruma vai citiem tehniskiem šķēršļiem. Pulkstenis nav paredzēts precīzas atrašanās vietas noteikšanai.

### Lietošanas pamācība

**1. Iegūstiet "Nano SIM" karti**  
1) Vispirms sagatavojiet "Nano SIM" karti. Tālruņa kartes komplektā jāiekļauj interneta plūsma un balss zvanu funkcija. To var iegādāties no vietējiem telekomunikāciju operatoriem. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzam jautāt iepriekšpārdošanas Klientu apkalpošanas dienestam.  
2) SIM kartei jāatbalsta 4G tīkls ar datu plūsmu un raidlaiku.

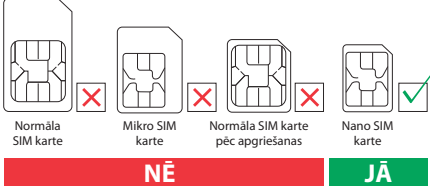

**2. Kā uzstādīt SIM karti?**  
1) Izvelciet SIM kartes turētāju, pēc tam ar mikroskāmi pusī uz augšu ievietojiet SIM karti turētājā.  
2) Ieslēdziet pulksteni, gaidiet signāla uztveri.

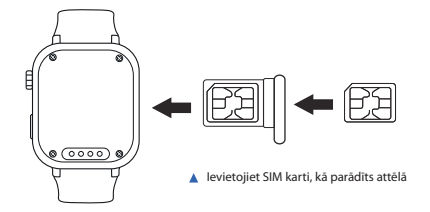


**3. Lejupielādējiet lietotni**  
1) Noskenējiet zemāk redzamo kvadrātķodu, lejupielādējiet un instalējiet lietotni.




Izmantojiet tālrūni, lai noskenētu kvadrātķodu kreisajā pusē.

2) Vai meklējiet lietotnes nosaukumu: SeTracker no "Apple Store" vai "Google Play", lai lejupielādētu un instalētu lietotni.


**4. Reģistrējieties**  
Kad instalēšana ir pabeigta, sāciet reģistrēt savu personīgo kontu.

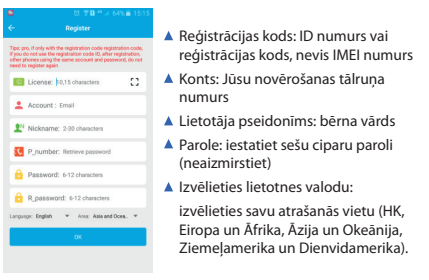


**5. Piesakieties**  
Pēc reģistrācijas mēģiniet pieteikties.

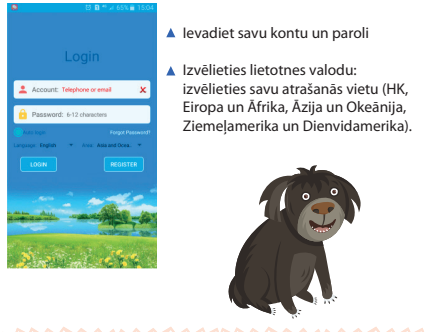


**6. Pievienojiet ierīci**  
Dodieties uz ME, lai atrastu ierīču sarakstu, un skenējiet "Reģistrācijas kodu" (pulksteņa izvēlnē vai pulksteņa aizmugurējā pusē), lai pievienotu savu pulksteni.

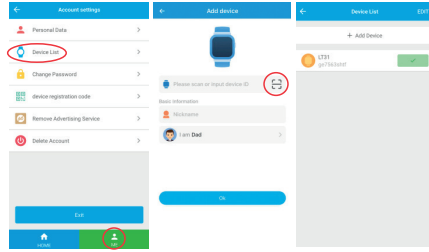


**7. Pārbaudiet, vai veiksmīgi notikusi sapārošana ar pulksteni**  
Dodieties uz FIND WATCH, lai pārbaudītu, vai pulkstenis ir veiksmīgi sapārots, tas nozīmē, ka pulkstenis un lietotnes savienojums ir veiksmīgs.

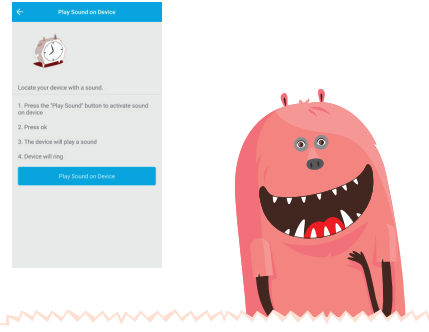

**8. Iestatīšana**  
Piesakieties un atrodiet iestatījumu, noklikšķiniet uz tālrūņa grāmatas vai kontaktiem un saglabāiet vajadzīgos numurus. Tas pats attiecas arī uz citām funkcijām.

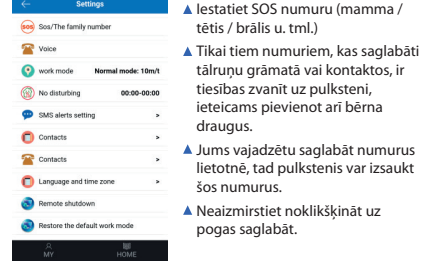

**9. Pogu ilustrācija**  
1) Zvanišana uz viēdtālruni no pulksteņa: Nospiediet "Poga 1", dodieties uz tālrūņa grāmatu un atrodiet kontaktu (prioritāri saglabājiet kontaktu sarakstu lietotnē).  
2) Pulksteņa ieslēgšana: nospiediet "Poga 1" uz 5 sekundēm (neievietojot SIM karti).  
3) SOS zvans: nospiediet "Poga 1" uz 5 sekundēm (pēc SIM kartes ievietošanas).

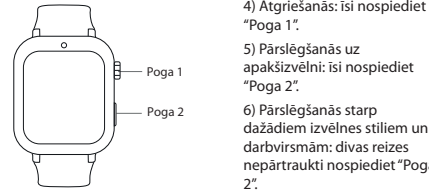

**10. Ierīces ieslēgšana**  
Maigi nospiediet "Poga 1", lai atvērtu iestatījumu izvēlni, tad nospiediet "Izslēgt".  
**11. Atrašanās vieta**  
1): Ieslēdziet pulksteni un pārliedzieties, ka tas ir uztvēris signālu.  
2): Atveriet karti lietotnē, noklikšķiniet uz atrašanās vietas, tad tā parādīs jūsu ierīces atrašanās vietu reālajā laikā.

Piezīmes: ja pulkstenis atrodas telpās, tas parasti nosaka atrašanās vietu, izmantojot LBS vai WIFI, un novirzē ir neizbēgama, kas ir atkarīga no attāluma starp pulksteni un bāzes staciju, kā arī no vides apstākļiem. Ja atrodaties ārpus telpām, tas automātiski pārslēdzas uz GPS (izvēles funkcija), līdz ar to novirzes diapazons arī samazināsies, bet, pulkstenim pārvietojoties, tas joprojām būs nestabils, kas ir normāli. Tas nav uzskatāms par kvalitātes problēmu, kā arī tas netiks iekļauts garantijas apkalpošanas defektu sarakstā.

### Biežāk uzdoto jautājumu centrs

Pārliedzieties, ka SIM kartei ir:  
1) GPFS tīkls;  
2) 4G datu straumēšana;  
3) funkcija uzrādīt zvanītāju ID.

**FAQ**  
**1. Pat tad, ja ievietojat SIM karti, signāls joprojām netiek uztverts.**  
1) Pārbaudiet kartes tipu un izmēru, lai pārliedzētos, vai tas ir pareizs, kā arī pārbaudiet, vai kartei ir 4G tīkls.  
2) Pārbaudiet, vai karte ir pareizi ievietota. Vispirms izslēdziet pulksteni, pēc tam ievietojiet karti un pēc tam pārstārtējiet.  
**2. Kad saglabājat numurus, tas norāda, ka ierīce nevar izveidot savienojumu ar tīklu**  
1) Pārbaudiet, vai pēc kartes ievietošanas ir signāls, vai pulkstenis var zvanīt, saņemot tālrūņa zvanu.  
2) Pārbaudiet, vai pulkstenis ir ieslēgts (pirms lietotnes izmantošanas pulkstenim jābūt ieslēgtam).

3) Pārliedzieties, ka SIM kartei ir datu pakete, kā arī pārliedzieties, ka esat samaksāt tālrūņa maksu un SIM kartē ir pieejama zvanišana.  
4) Pārbaudiet, vai pulksteņa ID atbilst identifikatoram uz etiķetes.  
5) Ja joprojām nedarbojas, nosūtiet pw,123456,ts# uz numuru, kas ievietots pulkstenī, tad tālrūnis saņems ziņojumu no pulksteņa, nosūtiet ziņojumu un pulksteņa aizmugurējā vāciņū vietējam izplatītājam, un viņi atrisinās šo problēmu pēc iespējas ātrāk.

**3. Kad zvanāt pulkstenim, tas norāda, ka izvēlētais numurs ir aizņemts, mēģiniet vēlāk.**  
1) Pārbaudiet, vai pēc kartes ievietošanas ir signāls.  
2) Pārbaudiet, vai jūsu lietotnē ir saglabāti tālrūņa numuri.  
3) Pārbaudiet, vai lietotnē nav ieslēgts funkcija DO NOT DISTURB (netraucēt) un iestatīts laiks. Ja ir ieslēgta – izslēdziet to.

**4. Laiks nevar atjaunināties automātiski.**  
Ievietojot karti (tajā jābūt datiem), pulkstenis atjauninās laiku automātiski, kas var aizņemt dažas minūtes. Ja tas nenotiek, nosūtiet pw,123456,ntpservers,121.43.19.219,8089#, izmantojot tālrūni, uz pulksteni, kad tālrūnis saņems atbildi, pārstārtējiet pulksteni.

**5. Pozicionēšanas funkcija nedarbojas.**  
1) Izņemiet arī un mēģiniet vēlreiz.  
2) Tiklīdz pulkstenis pāriet SLEEP MODE (miega režīms), tas pārslēgsies SAVE POWER MODE (enerģijas taupīšanas režīms), kas nozīmē, ka datu augšpūlielādes funkcija ir ieslēgta. Šajā laikā varat atsvaidzināt pozicionēšanu un pakratīt pulksteni, lai to pamodinātu.  
**6. Nevar nedz uzlādēt, nedz ieslēgt.**  
Akumulators nonāk aizsardzības režīmā, rīkojieties šādi soli pa solim:  
1) Izmēģiniet citu USB kabeli, lai pārliedzētos, vai oriģinālais nav bojāts.

2) Nospiediet "Poga 1" uz 50 sekundēm, pēc tam uzlādējiet. Pulkstenis norādīs uz uzlādi pēc 1 minūtes. Šajā laikā varat to atkārtoti palaist.  
3) Ja tas joprojām nedarbojas, pulkstenim ir atkošanas laiks. Pēc divām dienām tam beigsies enerģija un pēc tam to uzlādējiet, tam vajadzētu darboties.

**7. Nav dzirdama skaņas pulksteni vai tālrūni.**  
Pārbaudiet skaļumu + - zvanišanas laikā. Ja pulksteņa iestatījums ir iestatīts uz maksimālo līmeni un joprojām nav skaņas, varētu būt bojāts skaļrunis. Tas ir jāsalabo.

**8. Pulkstenis var saņemt jebkuru zvanu.**  
Sazinieties ar vietējo operatoru, lai noskaidrotu, vai tiek rādīts zvanītāja ID.

**9. Ja, izmantojot pulksteni zvanišanai, tas norāda, ka nevar izveidot savienojumu.**  
Pārbaudiet GSM signālu, tas tiek rādīts uz ekrāna. Ja tā nav, iespējams, jūsu SIM kartē ir nav pareizi ievietota, mēģiniet to ievietot vēlreiz.

**10. Kā noņemt PIN bloķēšanas ekrānu pēc SIM kartes ievietošanas.**

Ierīcē, kurā vēlaties to noņemt, izvēlieties "Setting → Security & Privacy → Set SIM lock", tad izslēdziet "Lock SIM card" iestatījumu tā, kā norādīts attēlā zemāk →

